



DRAENERT



**MONTAGE
ASSEMBLY**

1515 TADAO

MONTAGE

1515 TADAO

INHALT DER LIEFERUNG


(zum Verbleib beim Kunden)

- 1 Unterbau
- 1 Innentischplatte
- 1 Tischplattenring
- 2 Kunststofflager
- 1 Druckfeder
- 77 Präzisionskugeln
- 6 Zylinderkopfschrauben
- Schmierfett
- Materialinformation
- Pflegemittel




PERSONEN ZUR MONTAGE: 3 PERSONEN

Packen Sie alle Teile sorgfältig aus und stellen Sie den Tischunterbau an seinen endgültigen Platz.

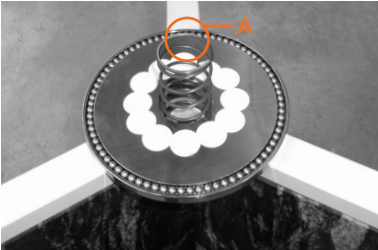


1 | Alle Präzisionskugeln in die Nut des Drehteils legen und ein wenig mit dem mitgelieferten Schmierfett schmieren. Eines der beiden Kunststofflager mit dem dicken Absatz voran in die Mittelbohrung einfädeln und die **DRUCKFEDER (A)** dazu einlegen.

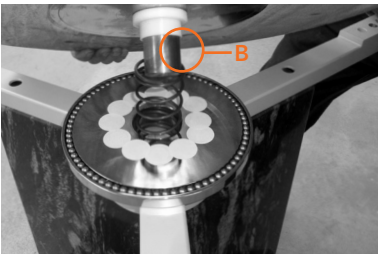

2 | HINWEIS Der Tisch ist werkseitig eingestellt und durch Markierungspunkte an den Tischplatten und am Untergestell gekennzeichnet. Stülpen Sie das zweite Kunststofflager über den Klebeteilbolzen an der Innentischplatte. Heben Sie die Innentischplatte vorsichtig und gleichmäßig an und fädeln den **BOLZEN (B)** durch die Druckfeder in den Zylinder bzw. die Buchse des Sockels ein.



3 | Beim nächsten Vorgang muss unbedingt darauf geachtet werden, dass der Tischplattenring nicht mit der Innenplatte kollidiert (nur 1 mm Spalt vorhanden)! Den Ring vorsichtig über die Innenplatte anheben und so auf den Unterbau absetzen, dass die 6 Klebeteile mit den 6 Bohrungen in den Streben fluchten. Die Markierungen am Klebeteil und am Tragarm müssen jeweils übereinstimmen! Die Markierungen am Klebeteil und am Tragarm müssen jeweils übereinstimmen!

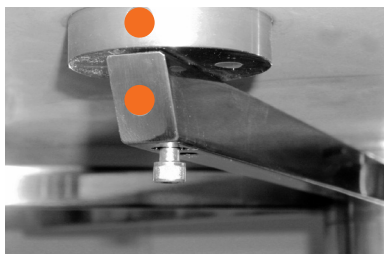

4 | Die 6 Zylinderkopfschrauben von unten in die äußeren Bohrungen der Streben eindrehen und damit die Klebeteile befestigen. Die Schrauben keinesfalls zu fest anziehen, gut "handfest" anziehen reicht völlig aus.

HINWEIS Beim Anziehen der Schrauben auf die Tischplatte achten. Diese darf sich beim Anziehen keinesfalls verformen oder in der Mitte anheben.

Der Tisch ist nun fertig montiert.

BEDIENUNG

Die Innentischplatte lässt sich um 360° drehen.

PFLEGE

Die Auszugsmechanik ist wartungsfrei. Zur Pflege der jeweiligen Plattenart beachten Sie bitte die entsprechende Materialinformation.

STANDORTWECHSEL

Beim Standortwechsel eines komplett montierten Tisches niemals am überstehenden Plattenrand tragen. Bei Steinplatten besteht die Gefahr des Plattenbruches. Verwenden Sie hierzu Tragehölzer, die unter die Tragarme fassen. Es ist ratsam, den Tisch zu demontieren.

UMZUG

Beim Umzug des Tisches müssen die Tischplatten demontiert, gut verpackt und separat aufrecht stehend transportiert werden.

DRAENERT GMBH

STEIGWIESEN 3
88090 IMMENSTAAD / BODENSEE
GERMANY

FON +49 (0) 7545 - 2080

info@draenert.de

www.draenert.de

STAND 1/2019