



DRAENERT



**MONTAGE
ASSEMBLY**
1460 FONTANA

MONTAGE

1460 FONTANA - STEIN UND HOLZ

INHALT DER LIEFERUNG

(zum Verbleib beim Kunden)


- 1 vormontierter Auszugrahmen
inkl. Faltplatten
- 2 Tischplattenhälften
- 2 Beinbügel oder 2 Wangen
- 10 Senkkopfschrauben M8 x 20 mm
- 4 Senkkopfschrauben M10 x 30 mm
- 4 Senkkopfschrauben M10 x 55 mm
- Materialinformation

Zum Verbleib beim Händler/Monteur - bei Erstlieferung:

2 Montageböcke



PERSONEN ZUR MONTAGE: MIND. 2 PERSONEN, BESSER 4 PERSONEN

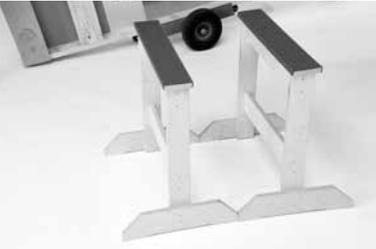

1 | Positionieren Sie die beiden Böcke am gewünschten Standort des Tisches, so dass sich diese an den Füßen berühren.



2 | Entfernen Sie die 8 Holzschrauben (Spax) an den Verbindungshölzern in der Transportkiste (gemäß Markierung ☑).

ACHTUNG Keinesfalls die 4 Zylinderkopfschrauben lösen (gemäß Markierung ☒ an der Transportkiste), sonst fällt der Rahmen in der Kiste herunter und ist irreparabel beschädigt!



3 | Heben Sie den Rahmen aus der Transportkiste, indem Sie diesen von oben mit den Verbindungshölzern aus der Kiste schwenken und legen Sie ihn auf den Böcken vorsichtig ab.

Entfernen Sie den Verpackungsschutz von der Platte und die Verbindungshölzer vom Rahmen.



4 | Montieren Sie die Beine oder Wangen gemäß den farblichen Markierungen auf beiden Seiten.



5 | Heben Sie das montierte Untergestell auf einer Seite an und entfernen Sie die beiden Böcke. Schneiden Sie die beiden Transportsicherungen (Kabelbinder) an der Unterseite des Tisches ab.



6 | Entfernen Sie den Transportschaumstoff zwischen den Platten, indem Sie die Faltplatten etwas herausziehen und den Schaumstoff entnehmen.



7 | Ziehen Sie eine Seite des Rahmens bis auf Anschlag heraus, dann falten sich die drei integrierten Auszugplatten automatisch aus. Schieben Sie nun den Rahmen um ca. 2,5 cm wieder zusammen.


HINWEIS Sie hören ein Rastgeräusch.



8 | Packen Sie die erste Tischplattenhälfte aus und legen Sie diese, den farblichen Markierungen entsprechend, erst schräg zur Mittelplatte hin und dann auf dem Unterbau ab.



9 | Achten Sie darauf, dass die vier herausstehenden Zylinderköpfe an der Tischplatte in die Bohrungen des Auszugsrahmens eingreifen.

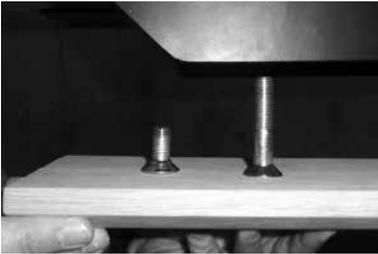

10 | Drehen Sie erst die kurzen Senkkopfschrauben M10 x 30 mm an der Außenseite des Rahmens, dann die langen Senkkopfschrauben M10 x 55 mm an der Innenseite des Rahmens ein, ziehen Sie diese aber noch nicht fest.
KURZ für außen, **LANG** für innen.
Gehen Sie ebenso mit der zweiten Tischplattenhälfte vor.



11 | Schieben Sie den Tisch fest zusammen und richten Sie die Tischplattenhälften an den drei ausgefalteten Platten aus.
Achten Sie darauf, dass keine Spaltmaße zwischen den Platten und Versätzen an den Übergängen entstehen.





12 | Ziehen Sie erst jetzt die beiden kurzen Senkkopfschrauben M10 x 30 mm und dann die langen M10 x 55 mm fest an der jeweiligen Tischplattenhälfte an.

13 | Betätigen Sie den Tisch durch Ziehen an einer Tischplattenhälfte und die Auszugsplatten senken sich selbständig.

ACHTUNG Warten Sie mit dem Schließen der Tischplatten, bis sich die Auszugsplatten vollständig versenkt haben, sonst besteht Kollisionsgefahr der Plattenteile. Schieben Sie die Tischplattenhälften vorsichtig bis auf ca. 1 cm zusammen und prüfen Sie die Höhe der Platten und Spaltmaße.

Der Tisch ist nun fertig montiert.

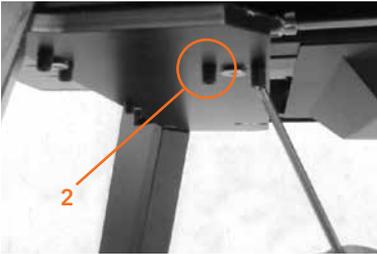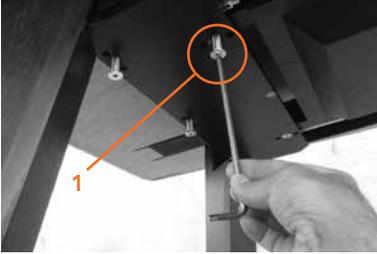

AUSRICHTEN AUFGRUND VON BODENUNEVENHEITEN

Stehen die Plattenteile über die Diagonale schräg zueinander, handelt es sich um Bodenunebenheiten. Der Rahmen ist einstellbar. Lösen Sie ein wenig an der tieferliegenden Seite einer Platte die Befestigungsschrauben der Beine oder Wangen (Nr. 1) und drehen Sie die nebenanliegenden Gewindestifte (Nr. 2) ein. Somit drückt sich der Rahmen nach oben.

Drücken Sie den Rahmen mit den Gewindestiften soweit nach oben, bis die Plattenhälften annähernd eben sind und ziehen Sie die Befestigungsschrauben wieder an.

Machen Sie nun das gleiche auf der diagonal gegenüberliegenden Seite, um den Rahmen nicht einseitig zu stark zu verbiegen.

BEDIENUNG

Zum Vergrößern ziehen Sie an einer der beiden Tischplattenhälften, bis sich die drei integrierten Auszugsplatten automatisch heben. Schließen Sie den Tisch, indem Sie die Tischplattenhälften wieder zusammenfahren.

Zum Verkleinern ziehen Sie an einer der beiden Tischplattenhälften, um die Auszugsplatten zu versenken.

ACHTUNG Warten Sie mit dem Schließen der Tischplatten, bis sich die Auszugsplatten vollständig versenkt haben, sonst besteht Kollisionsgefahr der Plattenteile. Es dürfen sich keine Gegenstände auf der faltplatte befinden.

GEFAHRENHINWEIS

Greifen Sie nie in die Mechanik oder zwischen die Platten. **Es besteht höchste Quetschgefahr!**

PFLEGE

Der Tisch und seine Faltmechanik sind wartungsfrei. Sollten sich im Laufe der Zeit die Auszugplatten nicht öffnen lassen, ist ein Schmieren der Achsen mit einem handelsüblichen Sprühöl möglich. Hierzu gibt es eine gesonderte Anleitung, die auf Wunsch gerne zugesandt werden kann. Zur Pflege der jeweiligen Plattenart beachten Sie bitte die entsprechende Materialinformation.

STANDORTWECHSEL

Beim Standortwechsel eines komplett montierten Tisches niemals am überstehenden Plattenrand tragen. Bei Steinplatten besteht die Gefahr des Plattenbruches. Verwenden Sie hierzu Tragehölzer, die innerhalb der Beine oder Wangen unter den Rahmen fassen.

UMZUG

Demontieren Sie den Tisch in umgekehrter Reihenfolge.

ACHTUNG Die dreigeteilte Faltplatte darf vom Unterbau nicht demontiert werden!

Die Grundeinstellung des Tisches geht sonst verloren.

Die beiden Hauptplatten müssen separat vom Unterbau transportiert werden. Achten Sie darauf, dass die einzelnen Platten immer nur stehend mit entsprechendem Kantenschutz transportiert werden.

Liegender Transport führt zum Plattenbruch!

CARE

The table and its folding mechanism are maintenance-free. Should, in the course of time, the extension tops may not be opened any more, the shafts may be lubricated with a commercial spray oil. For this we offer a special instruction manual, which we may send you on request.

In regard to the care of the various kinds of stone tops, please see the corresponding material information.

INSTRUCTIONS FOR MOVING THE TABLE

For moving a completely assembled table, never carry the table by the projecting edge. The stone tops may break. Please use wooden bars, which are located between the legs or side walls under the frame.

REMOVAL

Disassemble the table in reverse order.

ATTENTION The three-fold extension top may not be disassembled from the extension frame! Otherwise the basic setting of the table will get lost.

Both main tops must be transported separately from the extension frame. Please take care that the single table tops will always be transported in upright position and with the according edge protection.

A horizontal transport inevitably leads to a breakage of the table tops.

DRAENERT GMBH

STEIGWIESEN 3

88090 IMMENSTAAD / BODENSEE

GERMANY

FON +49 (0) 7545 - 2080

info@draenert.de

www.draenert.de